



ASPIRADORA INDUSTRIAL TURBO 8000 ANTIEXPLOSIVA



Instrucciones de Uso y Mantenimiento

Estimado Cliente:

*La aspiradora **TURBO 8000 CON SISTEMA ELECTRICO ANTIEXPLOSIVO**, que Ud. ha adquirido es la versión básica de la amplia línea TURBO 8000, esta máquina ha sido diseñada combinando características indispensables para una herramienta de trabajo.*

Es un equipo robusto, potente, fácil de operar, libre de mantenimiento y totalmente confiable para responder satisfactoriamente a las rigurosas tareas de limpieza que exige actualmente el mercado industrial.

Estas propiedades, adicionadas al sistema de filtro apropiado le ayudarán a realizar las más variadas tareas de limpieza de manera eficaz, durante las 24hs del día y respetando la calidad del medio ambiente.

Con la finalidad de facilitar la tarea del operador, aprovechando al máximo sus virtudes, y garantizar por mucho tiempo el funcionamiento del equipo, le brindamos las siguiente informaciones y esquemas que encontrará en las páginas 7 y 8.

DATOS TECNICOS	
Caudal de aire	4.3 m3/min
Succión	2250 mm/col.agua
Capacidad de recolección	75 Litros
Tanque de recolección	Polietileno
Estructura del Gabinete	Acero Tratado con pintura Epoxi
Ruedas delanteras	1 giratoria 1 fija
Ruedas traseras	2 fijas
Potencia del motor	6 HP ANTIEXPLOSIVO
Alimentación	380 Volts
Cable	10 Mts. con mallado antiexplosivo
Dimensiones (LxAxH)	950 x 800 x 1150
Peso Bruto	120 Kgs.

El equipo viene provisto con conexión eléctrica para descargar en tierra las corrientes parásitas que se generan en el proceso de aspiración

Provista con los siguientes accesorios:

Manguera espiralada de PVC diam. 38mm x 5 mts. de longitud
Caño de prolongación
Accesorio para pisos con cerda
Accesorio para rincones

Sistema de filtrado

Bolsa filtrante de fibra y filtro de seguridad, ambos alojados en el tanque reservorio.

ADVERTENCIAS GENERALES DE USO E INSTALACIÓN

❖ **Recomendamos leer atentamente las advertencias e instrucciones de uso contenidas en este manual, ya que dan importantes indicaciones sobre la “SEGURIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO”.**

- 1) La conexión de la aspiradora a la red eléctrica tiene que ser efectuada por técnicos calificados y capacitados para tal fin, respetando las normas y leyes vigentes. **ASEGURANDO QUE LA TOMA POSEA CONEXIÓN A TIERRA.**
- 2) Compruebe que los datos de la placa de identificación que posee la máquina, sean compatibles con los de la red de distribución eléctrica (3X380V).
- 3) El cable eléctrico está protegido por un caño flexible APE de acero inoxidable con malla del mismo material diam $\frac{3}{4}$ ", terminales macho fijos de acero a carbono rosca BSPT de 10 mts., CERTIFICADO Nº INTI-CITEI 2003D139
- 4) **Tomar las precauciones necesarias para que el mismo no sufra aplastamientos ni deterioro alguno, en caso de ser así reemplácelo de inmediato, recurriendo a nuestro servicio técnico. No utilice el equipo con el cable de alimentación deteriorado
NO UTILICE PROLONGADOR**
- 5) Requiera que personal calificado profesionalmente conecte en el cable una ficha compatibilidad con la toma corriente donde será conectada, esta deberá contar con 5 contactos: 3 de fase, 1 neutro y 1 de tierra.

Nota: la conexión de la ficha deberá realizarse de la siguiente manera: R-S-T (MARRON-NEGRO-ROJO) / NEUTRO (CELESTE) Y TIERRA (VERDE C/FILAMENTO AMARILLO)

- 6) El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de algunas reglas fundamentales:
 - a) No toque el equipo con las manos o los pies mojados o húmedos.
 - b) No use el aspirador descalzo o con indumentaria inapropiada.
 - c) No tire del cable de alimentación de la aspiradora para desenchufarlo del toma corriente.
- 7) La aspiradora se considera apagada sólo cuando: una vez apagada del interruptor, se la desconecte de la red eléctrica.
- 8) El usuario de la aspiradora, así como la persona que efectúa las operaciones de mantenimiento de rutina tienen que conocer perfectamente el contenido del manual.

IMPORTANTE: El fabricante no puede considerarse responsable de los eventuales daños provocados por una instalación defectuosa del equipo, así como aquellos que se deriven de usos inapropiados, incorrectos o irrazonables de la aspiradora o de sus accesorios.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

CONEXIÓN ELECTRICA Y SENTIDO DE GIRO

- 1) Conecte el equipo al toma corriente, **respetando los puntos anteriores, por razones de SEGURIDAD.**
- 2) **Antes de utilizar la máquina, verifique el correcto sentido de giro de las turbinas, para lo cual:**

- a) Encienda el equipo, desde la llave de encendido.
- b) Verifique si las turbinas giran en sentido correcto, podrá hacerlo desde el visor lateral del capo donde podrá verificar si el eje gira en el sentido que indica la flecha (sentido horario).

3) En caso que giren al revés invierta el sentido de giro, procediendo de la siguiente manera:

- a) Detenga la aspiradora desde la “llave interruptora” y espere 10 segundos.
- b) Gírela a la posición inversa.
- c) Comprobará el cambio de sonoridad en el aire de descarga

NOTA IMPORTANTE:

EL MOTOR POSEE UN TERMISTOR, esto actúa de la siguiente manera:

En caso que el motor levante temperatura por cualquier causa, este actúa abriendo el circuito eléctrico, esto provocará que el motor no reciba corriente, deteniéndose.

Hasta tanto el motor no recupere su temperatura normal de funcionamiento el equipo no funcionará

PRECAUCIÓN:

- El interruptor de encendido debe estar en la posición de “apagado” cada vez que vaya a conectar o desconectar la maquina de la red eléctrica.

COMO UTILIZAR SU ASPIRADORA

La aspiradora TURBO 4000 puede realizar tres funciones básicas:

- Aspirar sólidos
- Aspirar líquidos
- Soplar con aire seco y limpio

Muy importante:

❖ **NO Aspire Productos Impalpables:**

El filtro standard que porta este equipo aspirador, no es apropiado para retener residuos finos, esto provocará el deterioro del filtro, y por ende la ruptura del conjunto turbo motor.

Para la aspiración de este tipo de residuos la maquina debe contar, no solo con un filtro apropiado, sino también debe ser *provisto con conexión eléctrica para descargar en tierra las corrientes parásitas que se generan en el proceso de aspiración*

Nota: En caso de necesitar aspirar productos impalpables, consulte a su proveedor los distintos sistemas de filtros, apropiados para cada tipo de residuo.

A continuación, detallaremos las tareas básicas:

***ASPIRACION DE RESIDUOS SÓLIDOS**

- 1) Verifique que el tanque de recolección tenga colocado en su interior la bolsa filtro y el filtro de seguridad que recubre el canasto
- 2) Conecte la manguera a la boquilla del tanque.
- 3) Acople el caño de extensión al extremo de la manguera.
- 4) Elija y conecte el accesorio adecuado para la tarea a realizar.
- 5) Conecte el equipo a la red de alimentación.
- 6) Encienda la aspiradora girando la “llave de encendido”.

***ASPIRACION DE LÍQUIDOS**

- Antes de comenzar a aspirar líquidos:
 - a) Abra el tanque de recolección y retire de su interior la bolsa filtro de paño, guardándola en un lugar seco
 - b) Verifique que se encuentre sujeto a la tapa del tanque: el canasto conteniendo en su interior el flotante, y a su vez que este cubierto por la bolsa filtro de seguridad.
 - c) Posicione la tapa sobre el tanque y asegúrela con los cierres de tanque.
 - d) Conecte la manguera a la boquilla del tanque
 - e) Coloque el accesorio apropiado para la tarea
 - f) Encienda la aspiradora, desde la llave interruptora.
- Finalizado el trabajo, limpie y seque la máquina, como así también los accesorios utilizados.
- Vuelva la máquina a las condiciones originales, colocando nuevamente la bolsa filtro.

***OPERACIÓN DE SOPLADO**

PRECAUCION: Aproveche el primer flujo de aire para limpiar cualquier residuo remanente en el interior de la manguera de soplado de manera de asegurarse que el aire sea limpio, caliente y seco.

- Con la máquina apagada desconecte la manguera de conexión entre el turbo y la tapa del tanque reservorio.
- Retire el silenciador y coloque en su lugar una manguera de aspiración, con el accesorio rinconero para aumentar la presión.
- Encienda la aspiradora desde la llave de encendido.

RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, VERIFIQUE QUE LA ASPIRADORA ESTE DESCONECTADA. LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAS AUTORIZADAS E INSTRUÍDAS PARA TAL FIN.

Para evitar serios daños a su equipo y garantizar el óptimo rendimiento del mismo, le recomendamos lo siguiente:

Después de usar la máquina:

- Desmonte el tanque recolector del chasis, retire la tapa y los filtros de su interior, vacíe el tanque y límpielo.
- Limpie cada parte componente de la aspiradora, como por ejemplo:
 - Ruedas
 - Burlete y bolsa filtro, etc.
 - Estructura portante del equipo
 - Cable
 - Manguera y accesorios en general

LIMPIEZA Y RECAMBIO DE FILTROS

ES OBLIGATORIO CUANDO REALICE ESTAS OPERACIONES UTILIZAR GUANTES DESCARTABLES Y MASCARILLA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO

La aspiradora porta en el interior del tanque recolector:

- Bolsa filtro para residuos sólidos
- Bolsa filtro de seguridad para residuos líquidos (cubre el canasto que contiene el flotante)

Es recomendable y necesario realizar diariamente la limpieza de la bolsa filtro, para ello:

- a. Traslade la maquina al sector designado para la limpieza
- b. Desajuste los cierres del tanque que sostienen la tapa
- c. Desconecte la manguera que une la tapa con el turbo
- d. Retire la tapa conteniendo el canasto porta flotante y la bolsa filtro de seguridad.
- e. Retire la bolsa filtro de paño, que se encuentra en el interior del tanque.
- f. Proceda a la limpieza, o recambio de la bolsa, según sea las condiciones que presente la misma.

Para realizar la limpieza:

Cepillar el exterior, o soplear desde el interior hacia fuera

- g. Vacíe y limpie el interior del tanque recolector
- h. Coloque nuevamente la bolsa, insertando correctamente el burlete de la misma alrededor del borde del tanque.
- i. Limpie o cambie la bolsa filtro de seguridad según en las condiciones que se encuentre.
- j. Cierre el tanque, colocando la tapa y asegurarla con los cierres laterales.
- k. Conecte nuevamente la manguera que une la tapa con el turbo


IMPORTANTE:

EL USO DE FILTROS DAÑADOS O SATURADOS, COMO LA NO UTILIZACION DE ELLOS, PERJUDICA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO Y HACE CADUCAR LA GARANTIA!!!!

- *NO moje ni lave la bolsa filtro (paño),*
- *Verifique que el burlete de goma de la bolsa filtro se encuentre limpio y en perfectas condiciones.*
- *El burlete de goma debe quedar correctamente insertado alrededor del borde del tanque, evitará que:*
 - *el burlete se deteriore*
 - *se infiltre material aspirado en el interior del turbo aspirador y por ende se deteriore.*
- *Al sujetar la tapa del tanque con los cierres, verifique que las tres partes (tapa, burlete de bolsa y tanque) queden herméticamente selladas, de esta manera evitará perdida de caudal en la aspiración*

ESTAS RECOMENDACIONES LE AYUDARÁN A EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE SU EQUIPO ASPIRADOR


ANTE CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN RECURRIR A SU PROVEEDOR HABITUAL PARA QUE LE BRINDE EL ASESORAMIENTO QUE CONSIDERE NECESARIO

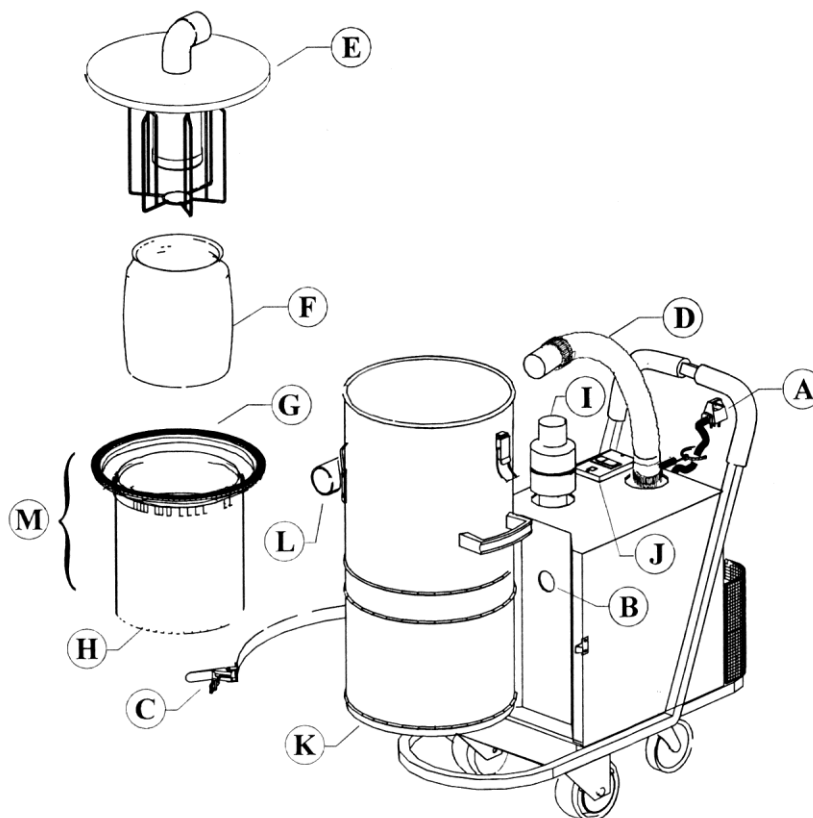

DETALLE DE PIEZAS

- A- Cable de 10 mts. de 4x1.5mm² con ficha
- B- Capó cobertor de conjunto turbo motor con visor
- C- Seguro de tanque con cierre (fleje)
- D- Manguera diam.50mm con terminales para conexión de turbo y tanque recolector
- E- Tapa de tanque con codo central, canasto porta flotante
- F- Bolsa filtro de seguridad
- G- Burlete de bolsa
- H- Bolsa filtro de paño
- I- Silenciador
- J- Caja aluminio con conexiones
- K- Tanque recolector de 75 lts. con cierre
- L- Boquilla tangencial con deflector
- M- Bolsa filtro completa (compuesta por ítem G / H)

Máquina portante de un conjunto turbo-motor, compuesto por:

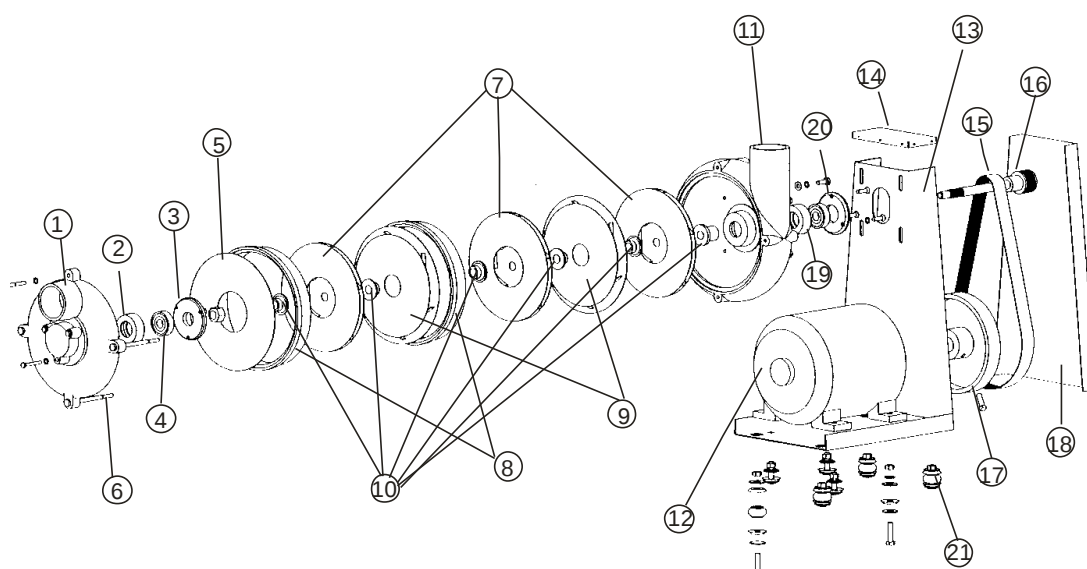

DETALLE DE PIEZAS DEL TURBO MOTOR

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Tapa trasera de turbo | 11 Carcaza delantera de turbo |
| 2 Buje de rodamiento 6301 | 12 Motor trifásico 3 HP |
| 3 Tapa de rodamiento 6301 | 13 Brida soporte de turbo motor |
| 4 Rodamiento 6301 | 14 Tapa superior de brida |
| 5 Disco final | 15 Correa plana de 30 x 795 mm |
| 6 Tensor de turbo | 16 Eje de Turbo |
| 7 Turbinas Giratorias | 17 Polea de motor |
| 8 Anillos distanciadores | 18 Tapa frontal de brida |
| 9 Turbinas fijas | 19 Buje y rodamiento 6203 |
| 10 Juego de bujes distanciadores | 20 Tapa delantera de rodamiento 6203 |
| | 21 Juego de amortiguador |